

MCR WIR
LEBEN
STEIN.

MCR Falzversteifungs-Anleitung

Art. ZFVS


für flächenbündige Kochfelder in MCR F1 Keramik-/Dekton Arbeitsplatten

Auf Grund der dünnen Bauart der MCR F1 Keramik-arbeitsplatte und der damit verbundenen Art des verklebten Falzes empfehlen wir zur dauerhaften Stabilisierung den Einsatz dieses MCR Falzversteifungs-Sets nach folgender Anleitung.

WWW.MCR-STEIN.DE

ANLEITUNG

1. PRÜFEN Sie die Bereiche, in denen die mitgelieferten Blättchen als Versteifung unter den Falz geklebt werden sollen (siehe Skizze) auf Arbeitsfreiheit.

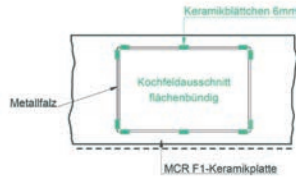

2. REINIGEN Sie diesen Bereich unter der Arbeitsplatte und die Klebefläche der Blättchen.

3. INSTALLIEREN Sie auf der Kleberkartusche die mitgelieferte Mischdüse und drücken Sie etwa 2-3 cm des gemischten Klebers auf ein Abfallstück zum Entsorgen. Hiermit ist gewährleistet, dass zum Kleben nur einwandfrei gemischter Kleber verwendet wird.

Bringen Sie auf allen Keramikblättchen einseitig in mehreren dünnen Schlaufen pro Keramikblättchen den Kleber auf. (Für die Verklebung der zehn Blättchen reicht etwa eine halbe Kartusche Kleber)

ACHTUNG der Kleber hat im gemischten Zustand eine Lebenszeit von ca. 5 min. Beachten Sie, dass der Kleber nicht mit der Arbeitsfläche in Berührung kommt.

4. VERKLEBEN Sie die mit Kleber benetzten Keramikblättchen an den entsprechenden Stellen unter dem Falz mit mäßigem Druck und gemäß nachfolgender Skizze.



5. ENTFERNEN und reinigen Sie herausquillenden Kleber mit einem Putztuch. Seine Normfestigkeit erreicht der Kleber nach etwa 30-60 min.

6. LEGEN Sie das Kochfeld gerne gleich nach der Verklebung der Keramikblättchen ein und verfugen Sie es.